



1Zpresso K-Ultra Ruční mlýnek na kávu

Návod k použití

Rozšířené zobrazení



1. Vroubkovaná matice s křídlovou hlavou

2. Horní víko ložiska

3. Horní ložisko

4. Protiskluzová silikonová kůže

Ilustrace je pouze ilustrativní.

Skutečná barva se může lišit.

5. Centrální hřídel

6. Jaro

7. Modelový přijímač

8. Knoflík kliky

9. Skládací rukojeť

Zatlačte nahoru pro složení.

10. Nastavovací kroužek

11. Tělo

12. Jednotka s otřepovým kroužkem

13. Spodní víko ložiska

14. Otřep

15. Kapacita mletého mleté kávy: 35 - 40 g

(v závislosti na druhu fazole)

Tento výrobek nemyjte ani nenamácejte k čištění!

Uživatelské pokyny



1



2

1. Ukazatel číselníku

2. Nastavovací kroužek

1. Otáčením nastavovacího kroužku nastavte požadovanou hrubost mletí. **Ručička na nastavovacím kroužku** ukazuje nastavení – vyšší čísla odpovídají hrubšímu mletí. Nepřetahujte nastavovací kroužek, aby se mlýnek nezasekl.
2. Číselník má 100 kliknutí na jednu otáčku a může dosáhnout i více než jedné otáčky, přičemž každé kliknutí posune otřep o 0,02 mm (20 mikronů).
3. Po opětovné montáži mlýnku kalibrujte nastavovací kroužek podle níže uvedeného návodu.
4. Doporučená nastavení mletí pro různé metody vaření naleznete v *tutoriálu o nastavení mletí*.
5. Nasypte zrna do násypky a otáčením rukojeti ve směru hodinových ručiček je namelete.

Demontáž



Otočte nastavovací kroužek ve směru hodinových ručiček pro nastavení mletí, jakmile se otevírají otřepty.



Povolte vroubkovanou křídlovou matici jejím otáčením proti směru hodinových ručiček a zároveň zatlačte na vrták. Po horní víko ložiska a horní ložisko shora.



Demontujte hřídel, vnitřní otřep, spodní kryt ložiska a jaro.



Odpojte jednotku s mlecím kroužkem a celý seřizovací mechanismus otočením číselníku ve směru hodinových ručiček.

Všechny díly očistěte kartáčem a ofukovačem.

Shromáždění



Otočte celou nastavovací jednotku proti směru hodinových ručiček do své nejtěsnější polohy.

Otáčením nastavovacího kroužku ve směru hodinových ručiček nastavíte mletí.



Otočte jednotku s mlecím kroužkem proti směru hodinových ručiček do své nastavené pozice.



Vložte pružinu a poté víko ložiska (zvednuté (okrajem nahoru) na hřídel a poté hřídel nasadíte zpět do mlýnku.



Stiskněte a znovu nainstalujte horní ložisko a horní víko ložiska (tečkovaná strana směruje nahoru). Ujistěte, že víko ložiska je správně umístěno.



Otáčejte vroubkovanou maticí ve směru hodinových ručiček a zašustění a zastavení, když ucítíte odpor.

Nastavte nastavovací kroužek na nulu a zkontrolujte, zda indikátor se zarovná s číslem 0.

Pokud je zarovnání špatné, podívejte se na níže uvedený kalibr

Varování: Následující díly dále nerozebírejte ani neodstraňujte:



1. Centrální hřídel a vnitřní/kuželová fréza
2. Jednotka s frézovacím kroužkem a vnější fréza
3. Nastavovací kroužek

4. Ložiska připevněná k tělu

Kalibrace nastavovacího číselníku

- Pro kalibraci mlýnku seřídíte vroubkovanou matici jejím poveláním nebo utažením.
- Nulový bod je definován jako poloha, kde se rukojeť začíná otáčet s odporem, nikoli jako absolutně nejtěsnější poloha. Vyhněte se nadměrnému utahování kolečka, aby se nezaseklo.
- Nulový bod se může posunout o dvě nebo více kliknutí v důsledku síly působící při utahování nastavovacího kroužku.

Instrukce



1. Nalezení nulového bodu: Otáčením nastavovacího kroužku proti směru hodinových ručiček, dokud neucítíte odpor (rukojeť začne se otáčet s odporem), nikoli v nejtěsnější poloze.

Toto je nulový bod.

2. Ověřte zarovnání: Mlýnek je kalibrován, pokud je stupnice ukazatel se zarovná s číslem 0, když je nastavovací kroužek v jeho nulový bod.

3. V případě potřeby upravte: Pokud se ukazatel číselníku nezarovná s #0, proveďte kalibraci podle níže uvedených kroků.

Pokud se vám nezobrazí #0, přečtěte si následující kroky pro kalibraci pro nastavení nuly.



Pokud je ukazatel číselníku napravo od čísla 0:

1. Otočte **nastavovací kroužek ve směru hodinových ručiček** na nastavení, čímž se zvětší mezera uvnitř.
2. Mírně povolte **vroubkovanou křídlovou matici** jejím otáčením proti směru hodinových ručiček a zároveň stiskněte mlecí nástroj.
3. Otočte **nastavovací kroužek proti směru hodinových ručiček** na nulu a zkontrolujte ukazatel číselníku.

Opakujte podle potřeby, dokud nedojde k správné kalibraci.



Pokud je ukazatel číselníku nalevo od čísla 0:

1. Otočte nastavovací kroužek ve směru hodinových ručiček na nastavení, čímž se zvětší mezera uvnitř.
2. **Vroubkovanou křídlovou matici** lehce utáhněte otáčením ve směru hodinových ručiček a zároveň stiskněte mlecí hrot ze strany.
3. Otočte **nastavovací kroužek proti směru hodinových ručiček** na nulu a zkontrolujte ukazatel číselníku.

Opakujte podle potřeby, dokud nedojde k správné kalibraci.

Metoda rychlé kalibrace



1. Před vložením hřídele s vnitřním otřep, otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček až a zarovnejte ručičku číselníku s nulou.



2. Umístěte hřídel s vnitřním otřepem, ložiskem, víko ložiska a vroubkovanou křídlovou maticí do mlýnek.



3. Stlačte mlecí kotouč zespodu, dokud otřepy se přitom úplně uzavřou utažením vroubkované matice s křídlovou hlavou.



4. Váš mlýnek by nyní měl být kalibrován. Pokud Pokud ručička číselníku stále překračuje nulu, povolte nastavovací kolečko mírně ve směru hodinových ručiček a Opakujte **krok 3** , dokud se nezarovná s nulou.

Skládací rukojeť

Varování: Rukojeť nebude kryta zárukou, pokud je jakákoli její část rozebrána.

Jak složit?




Držte kliku poblíž dřevěného knoflíku a zatlačte to dovnitř.



Otočte rukojeť ve směru hodinových ručiček až na doraz pro s


Jak se rozvinout?

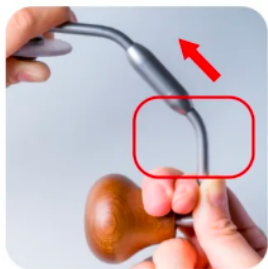

Držte kliku poblíž dřevěného knoflíku
a zatlačte ho dovnitř.



Otočte rukojetí proti směru hodinových ručiček
až se rozvine.

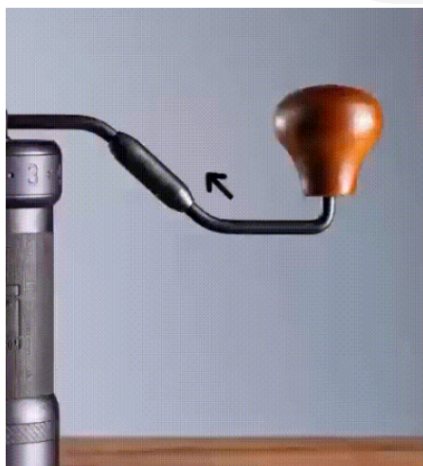

Opatření

- Mlýnek nemyjte ani nečistěte vodou.
- Pro zachování dlouhé životnosti mlýnku skladujte jej na suchém místě.
- Pečlivě dodržujte pokyny k demontáži a montáži a ujistěte se, že všechny díly jsou ve správném pořadí a poloze.
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Toto není hračka a je třeba s ní zacházet opatrně.

Záruka a způsob používání výrobku

Na produkty je poskytována standardní zákonem určená záruční doba. Tato záruka je nepřenosná a není možná kompenzace ve finanční hotovosti. Záruka se nevztahuje na produkty, které byly použity jinak, než je určeno v tomto návodu k použití.

Záruka se rovněž nevztahuje na:

- Poškození vyplývající z nevhodného používání, zanedbání péče nebo jakéhokoli jiného použití pro účely, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Poškození vnějšího vzhledu, poškození způsobená korozí nebo postupným opotřebením.

Jakékoli zásahy nebo opravy nepovolányými osobami mají za následek zrušení záruky produktu.

Prodejce a dovozce: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČ: 50590502.

