

Flair Café Kettle

Návod k použití

Začínáme s vaší kávovou konvicí

Rychlý úvod

Děkujeme vám za zakoupení konvice Café Kettle od Flair Espresso. Snažíme se vám

Příprava espressa je snadná, cenově dostupná a zábavná. Konvice je klíčovou součástí každé domácnosti. espresso bar a jsme moc rádi, že jste se rozhodli vařit kávu s Flairem.

Tento model Flair Café Kettle je určen pouze pro systémy 220 V a bude zobrazovat pouze teplotní jednotky ve stupních Celsia. Software v konvici Café Kettle je navržen tak, aby byl snadný a intuitivní. Na výběr jsou tři funkce s dalšími pokyny na následující stránky:

- Rychlé vaření: Ohřeje vodu na zvolenou teplotu a poté se vypne.
- OHŘÍVÁNÍ: Ohřeje vodu na zvolenou teplotu a poté ji udržuje 30 minut před vypnutím.
- Kombinace rychlého vaření a ohřevu: Ohřeje vodu na 100 °C a poté ji na 30 minut udrží na zvolené teplotě OHŘÍVÁNÍ, než se vypne.

Sedí jako ulité

Připojení konvice k napájecí základně



1 - Poloha rukojeti konvice

Vaše konvice Café Kettle se do základny instaluje s rukojetí orientovanou nad displejem a ovládacími prvky. V žádné jiné poloze se na základnu Power Base nevejde.

Jakmile je konvice na podstavci, otočí se přibližně o 15° v obou směrech, doleva nebo doprava, aby byla zajištěna dobrá viditelnost displeje a ovládacích prvků. Nezáleží na tom, zda jste levák nebo pravák – postaráme se o vás!

Co je v konvici


Části konvice, které potřebujete znát



1. Víčko
2. Zacházet s
3. Ovládací knoflík a displej
4. Značky hladiny naplnění
5. Energetická základna
6. Výtok
7. Napájecí kabel

Uvařte si svůj nejlepší život

Základní funkce konvice

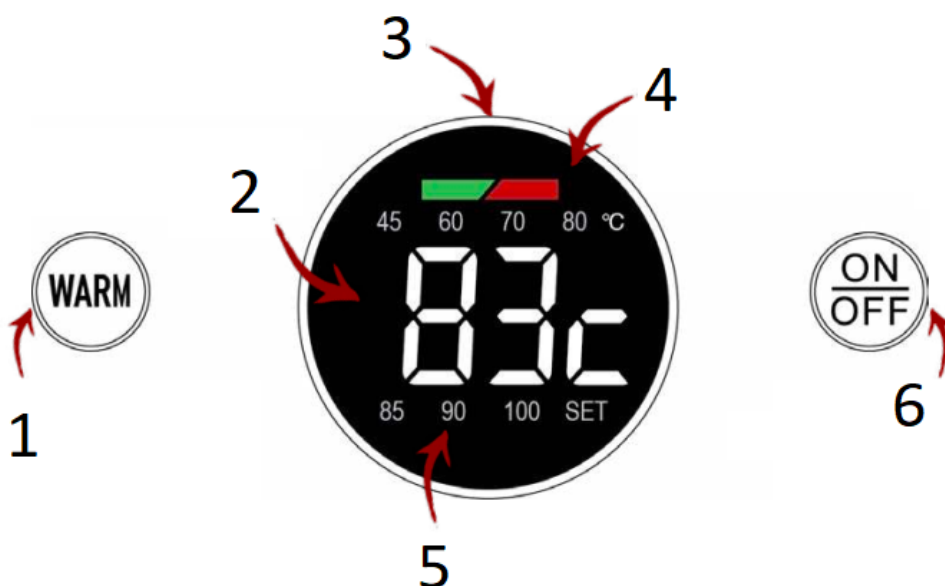

1. **Tlačítko Ohřev** – Spouští funkci Ohřev, klepnutím přepínáte přednastavené teploty
2. **Zobrazení teploty** - aktuální a cílová teplota
3. **Ovládací knoflík** - doprava pro zvýšení, doleva pro snížení
4. **Kontrolka činnosti** - bliká červeně při vytápění, bliká zeleně při ohřevu
5. **Nastavení přednastavené teploty** - Zobrazuje přednastavené teploty, které nejsou vždy viditelné
6. **Tlačítko ZAP/VYP** – Spustí funkci Quick Boil, zruší jakýkoli režim, probudí z režimu spánku

Použití režimu Quick Boil

Někdo to má rád rychle a pálivě

Režim Quick Boil vám umožní rychlé vaření. Výchozí nastavení pro režim Quick Boil je 100 °C, ale konkrétní teplotu lze zvolit otočením knoflíku po stisknutí tlačítka ON/OFF. Jakmile je vybrána nová teplota Quick Boil, bude uložena v paměti konvice, dokud nebude vybrána nová teplota nebo dokud nebudou výchozí nastavení resetována odpojením konvice ze zásuvky. Chcete-li ovládat režim Quick Boil, postupujte podle níže uvedených kroků.



Klepnutím na tlačítko ZAP/VYP spustíte režim Quick Boil.
(Pokud je obrazovka v režimu spánku, nejprve ji probudíte klepnutím na ZAP/VYP)



Pokud nebyla naměřena žádná jiná teplota Quick Boil, zobrazí se 100. vybráno. V případě potřeby zvolte jinou teplotu otáčením knoflík. 100 °C zmizí.



Jakmile je teplota zvolena, konvice pípne, aby zahájila ohřev.
Kontrolka akce bude během ohřevu blikat červeně.
Zobrazení teploty bude blikat mezi aktuální a cílovou teplotou.



Jakmile je dosaženo cílové teploty, konvice dvakrát pípne.
Topení se vypne, aniž by k ohřevu došlo.
Po 30 sekundách se displej přepne do režimu spánku.

Poznámka: Pokud zvolíte teplotu, která je nižší než aktuální teplota vody v konvici, režim Quick Boil se zruší.

Použití teplého režimu

Jiným se to líbí v teple a útulnosti



Klepnutím na tlačítko WARM spustíte režim Quick Boil.
Pokračujte v stisknutí tlačítka WARM pro procházení dostupných předvoleb.
teploty 45/60/70/80/85/90 °C.



Pokud nechcete použít přednastavenou teplotu, vyberte požadovanou teplotu otáčením knoflíku. Rozsvítí se SET.
a vaše teplota se zobrazí na displeji teploty.



Jakmile je teplota zvolena, konvice pípne, aby zahájila ohřev.
Kontrolka akce bude během ohřevu blikat červeně.
Pokud používáte přednastavenou teplotu, bude toto svítit a
Displej teploty zobrazí pouze aktuální teplotu. Pokud používáte SET
teplota, displej teploty bude blikat mezi aktuální a cílovou teplotou.



Jakmile je dosaženo cílové teploty, konvice dvakrát pípne.
Kontrolka akce bude během ohřevu blikat zeleně.
Konvice udrží vodu teplou na zvolené teplotě po dobu 30 minut.

Poznámka: Pokud zvolíte teplotu WARM (Ohřívání), která je nižší než aktuální teplota, konvice bude pomalu snižovat teplotu, dokud nedosáhne cílové teploty. Poté se bude 30 minut ohřívát, než se vrátí do režimu spánku.

Použití kombinovaného režimu Quick Boil a teplé barvy

Nejlepší pro čištění vody, která by mohla být nebezpečná



pak



Stiskněte tlačítko ZAP/VYP a poté tlačítko OHŘÍVÁNÍ. Rozsvítí se 100.
(Pokud je obrazovka v režimu spánku, nejprve ji probudíte klepnutím na



Otočením knoflíku nebo klepnutím vyberte teplotu WARM (TEPLÁ)
stiskněte tlačítko WARM (OHŘÍVÁNÍ) pro výběr přednastavené teploty. V
požadovanou teplotu pomocí knoflíku se rozsvítí SET.

nebo



Jakmile je teplota zvolena, konvice pípne, aby zahájila ohřev.
Kontrolka akce bude během ohřevu na 100 °C blikat červeně.
Displej aktuální teploty bude ukazovat rostoucí teplotu.
Pokud je vybrána možnost NASTAVENÁ teplota (SET temperature), displej bliká mezi aktuál



Jakmile dosáhne bodu varu, konvice dvakrát pípne.
Konvice nechá vodu vychladnout na zvolenou teplotu TEPLÁ.
teplota. Voda bude udržována teplá po dobu 30 minut.
Kontrolka akce bude během ohřevu blikat zeleně.

Vlastní mysl

Vaše konvice má paměť

Vaše konvice má vlastní paměť, což znamená, že si může ukládat nastavení a předchozí volby, jako je teplota Quick Boil a teplota ohřevu. V režimu spánku si konvice tyto volby uchová. Chcete-li obnovit výchozí nastavení, jednoduše odpojte konvici ze zásuvky a znovu ji zapojte. Tím se obnoví výchozí nastavení, konkrétně 100 °C pro rychlý var.


Nemůžeš být příliš opatrný

Základní varování, která je třeba dodržovat

- Ujistěte se, že hladina vody je mezi minimální a maximální ryskou uvedenou na stěnách konvice. Nepřepĺňujte ani nedoplňujte vodu. Přepĺněná konvice může způsobit rozstříknutí vroucí vody. Nedostatečně naplněná konvice může způsobit spálení topného tělesa.
- Nezakrývejte parní otvory na víku konvice.
- Nikdy neponořujte konvici do vody. Ujistěte se, že spojovací port mezi základnou a konvicí zůstává suchý.
- Konvici vždy držte za rukojeť, nikdy za tělo, které bude po použití extrémně horké a může způsobit popáleniny.
- Netlačte na víko konvice nadměrnou silou. Mohlo by dojít k vystříknutí vroucí vody.
- Toto zařízení není určeno pro děti a není pro ně bezpečné. V přítomnosti dětí prosím dodržujte vhodná bezpečnostní opatření.
- Dávejte pozor na všechny kabely a zástrčky, abyste zajistili bezpečné umístění konvice. Nikdy nenechávejte kabely volně viset přes okraj linky nebo stolu.
- Nikdy nevařte ani do konvice nedávejte žádnou jinou tekutinu než vodu.
- Nikdy nenaklánějte konvici úplně dnem vzhůru. Z parních otvorů by mohla vytékat voda nebo by se víko mohlo uvolnit.
- Neotevírejte víko, pokud je uvnitř vařená nebo horká voda.
- Konvici umístěte pouze na rovný a pevný povrch.
- Vaše konvice může čas od času vyžadovat odstranění vodního kamene. Před čištěním nebo odvápňením se ujistěte, že je konvice vypnutá a vychladlá.
- Nepokoušejte se zvedat konvici za víko.
- Při používání konvice se ujistěte, že není umístěna pod skříňkou nebo blízko zdi. Neustálý kontakt s párou může poškodit povrchy. Doporučuje se vzdálenost 30 cm.

Špičkový zákaznický servis Flair je na dosah ruky

Řešení problémů s konvicí do kavárny

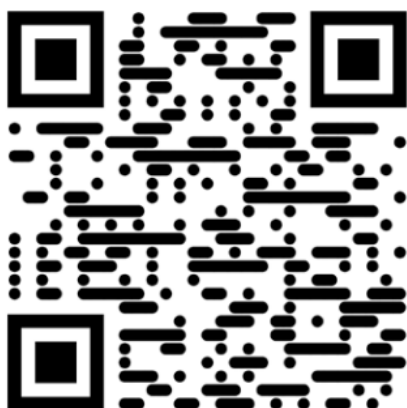

Kontaktujte nás přímo: <https://flairespresso.com/contact/>

Záruka a způsob používání výrobku

Na produkty je poskytována standardní zákonem určená záruční doba. Tato záruka je neprenosná a není možná kompenzace ve finanční hotovosti. Záruka se nevztahuje na produkty, které byly použity jinak, než je určeno v tomto návodu k použití.

Záruka se rovněž nevztahuje na:

- Poškození vyplývající z nevhodného používání, zanedbání péče nebo jakéhokoli jiného použití pro účely, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Poškození vnějšího vzhledu, poškození způsobená korozí nebo postupným opotřebením.

Jakékoli zásahy nebo opravy nepovolanými osobami mají za následek zrušení záruky produktu.

Prodejce a dovozce: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČ: 50590502.