




1Zpresso Ruční mlýnek na kávu J-Ultra

Návod k použití


Rozšířené zobrazení

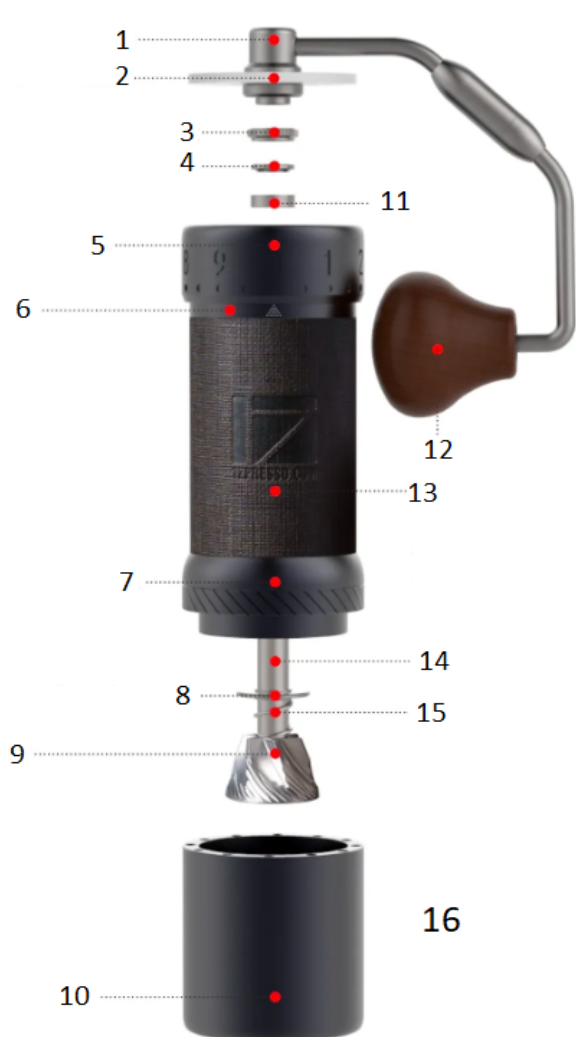

1. Klika
2. Kryt fazolí
3. Vroubkovaná matice s křídlovou hlavou
4. Horní víko ložiska
5. Kroužek nastavovacího voliče
6. Tělo
7. Jednotka s otřepovým kroužkem
8. Spodní víko ložiska
9. Burr
10. Magnetický zachytý kelímek
11. Horní ložisko
12. Klika
13. Rukojeť
14. Barva produktu se může mírně lišit v důsledku
15. různé verze.
16. Centrální hřídel
17. Jaro
18. Kapacita mletého mleté kávy: 40 g


(V závislosti na druhu fazole)

Uživatelské pokyny

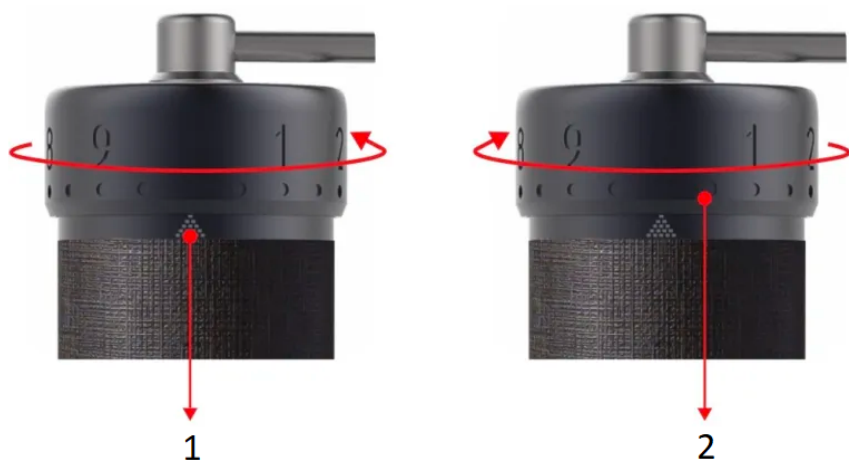

1. Značka stupnice
2. Kroužek nastavovacího voliče

Nastavení mletí

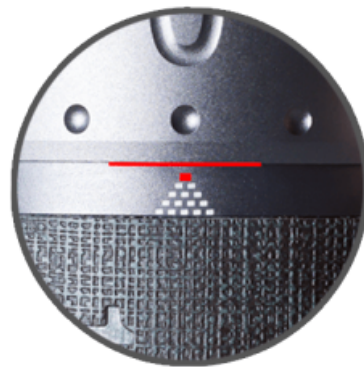

1. Mlýnek je připraven k použití ihned po vybalení z krabice. Otočte nastavovacím kroužkem proti směru hodinových ručiček až do bodu, kdy začíná cítit odpor a klika se nemůže volně otáčet. Číslo 0 bude zarovnáno se značkou na stupnici a spodní okraj nastavovacího kroužku se bude dotýkat první úrovně značky na stupnici.
2. Značka stupnice *ve tvaru pyramidy* se skládá z několika čtverců, které udávají, kolik otáček máte, a zmenšuje se s hrubším nastavením.
3. Celkem je k dispozici pět otáček. 100 kliknutí v jedné otáčce a každé kliknutí posune frézu o 0,008 mm/8 mikronů.
4. Řiďte se níže uvedenou referenční tabulkou nastavení mletí a otáčením nastavovacího kroužku ve směru hodinových ručiček jej nastavte.
5. Pro lepší úchop připevňte k brusce gumičku.
6. Vložte kávová zrna do zásobníku a otočte rukojetí ve směru hodinových ručiček, abyste zahájili mletí.
7. Po demontáži a opětovném sestavení mlýnku postupujte podle pokynů pro kalibraci mlýnku.

Demontáž

Varování: Nepovolujte jednotku s mlecím kroužkem před krokem 3.



Otočte nastavovací kroužek ve směru hodinových ručiček přibližně dvě otáčky a odstraňte vroubkovanou křídlovou matici proti směru hodinových ručiček a zároveň stiskněte mlecí nástroj.



Demontujte horní víko ložiska a horní ložisko.



Odstraňte otřep a centrální hřídel, pružinu a spodní víko ložiska.



Otočte jednotku s mlecím kroužkem dopředu (obrácený závit).

Demontáž nastavovacího kroužku se nedoporučuje.


Nečistěte mlýnek vodou.

Doporučuje se čištění kartáčem a ofukovačem.

Montáž a kalibrace




Otočte jednotku s mlecím kroužkem dozadu (obratné závity) do nejtěsnější polohy.

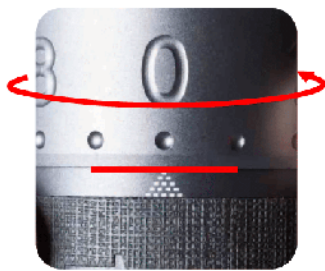

Zarovnejte číslo 0 se značkou na stupnici a spodní částí okraj nastavovacího kroužku se dotýká první úroveň značky stupnice.



Vraťte komponenty zpět na správné místo
sekvence: spodní víko ložiska (zvednuté
(okrajová strana směřující nahoru), pružina, hřídel a otřep.

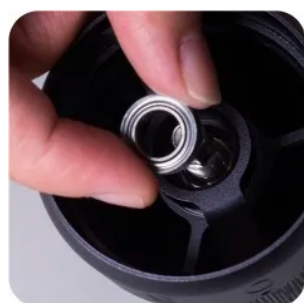

Nasaďte horní ložisko zpět shora.
Zatímco stisknete mlecí nástroj zespodu,
Nasaďte zpět horní víko ložiska. Strana s
konkávní tečky směřují nahoru a tvar písmene U
otvor správně zapadá do hřídele.



Utažením vroubkované křídlové matice proved'te kalibraci mlýnek a zároveň stiskněte mlecí kotouč zespodu.
Poznámka: Celkem se jedná o čtyři a půl rotace počítáno od počátečního bodu. Výchozí bod může se může lišit v rozmezí ± 10 kliknutí v závislosti na síle utažení matice a číselník.

Varování

Nepokoušejte se dále rozebírat ani odstraňovat následující součásti:




1. Centrální hřídel a otřep
2. Jednotka s otřepovým kroužkem
3. Ložiska

Skládací rukojeť

Varování: Rukojeť nebude kryta zárukou, pokud je jakákoli její část rozebrána.

Jak složit?

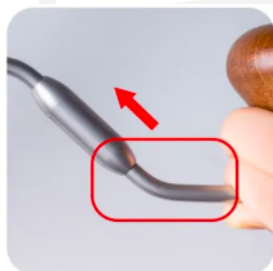


Držte kliku blízko dřevěného knoflík a zatlačte jej dovnitř.



Otočte rukojeť ve směru hodinových ručiček až na doraz pro s


Jak se rozvinout?

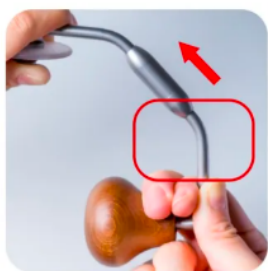

Držte kliku blízko dřevěného knoflík a zatlačte jej dovnitř.



Otočte rukojeť proti směru hodinových ručiček úplně způsob, jak se rozvinout.

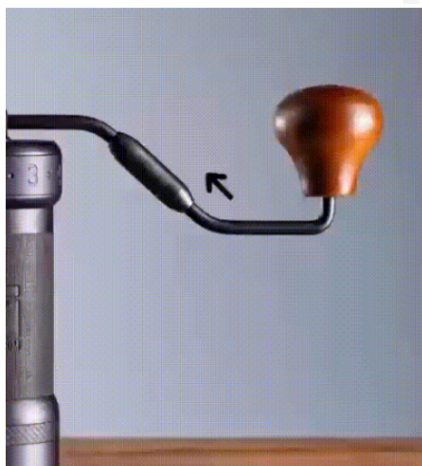

Opatření

- Mlýnek nečistěte a neomýjte vodou.
- Neotírejte mlýnek jinými rozpouštědly než vodou a alkoholem.
- Pro prodloužení životnosti jej uchovávejte v suchém prostředí.
- Řiďte se pokyny pro opětovnou montáž a ujistěte se, že jste komponenty umístili do správných pozic.
- Z bezpečnostních důvodů uchovávejte mlýnek mimo dosah dětí.

Záruka a způsob používání výrobku

Na produkty je poskytována standardní zákonem určená záruční doba. Tato záruka je nepřenositelná a není možná kompenzace ve finanční hotovosti. Záruka se nevztahuje na produkty, které byly použity jinak, než je určeno v tomto návodu k použití.

Záruka se rovněž nevztahuje na:

- Poškození vyplývající z nevhodného používání, zanedbání péče nebo jakéhokoli jiného použití pro účely, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Poškození vnějšího vzhledu, poškození způsobená korozí nebo postupným opotřebením.

Jakékoli zásahy nebo opravy nepovolányými osobami mají za následek zrušení záruky produktu.

Prodejce a dovozce: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČ: 50590502.

