



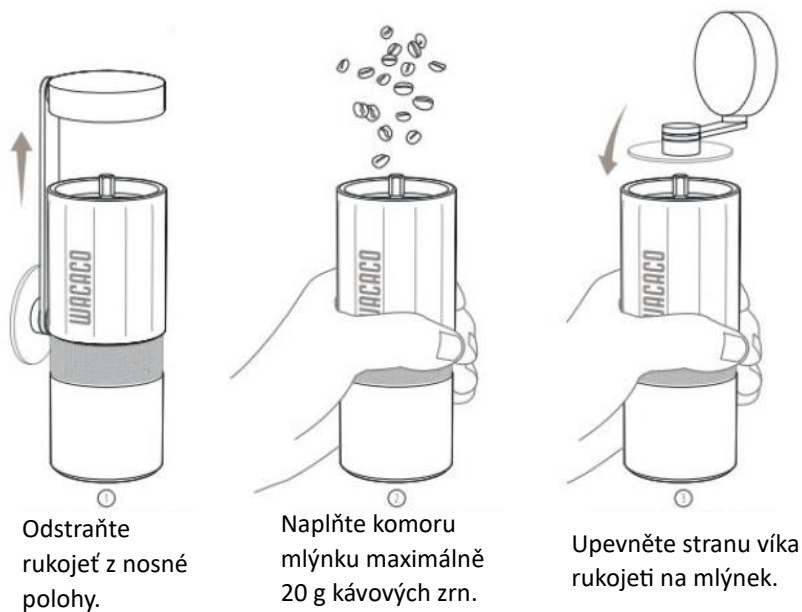
Návod na mlýnek na kávu WACACO  
Exagrind

## Popis

Návod poskytuje podrobný popis částí a sestavy mlýnku na kávu. Obsahuje:



## Instrukce





Odskrutujte nádobu.



Nádobu zašroubujte zpět.



Při otáčení seřizovacího knoflíku ve směru hodinových ručiček držte rukojeť, abyste zabránili jejímu otáčení, až do nejužší polohy (počáteční bod).



Držte hlavní tělo v jedné ruce a druhou rukou otáčejte rukojeť ve směru hodinových ručiček, dokud se nezemlejí všechna zrnka.



Z počátečního bodu jednoduše otočte nastavovací knoflík proti směru hodinových ručiček na preferované nastavení mletí. Prohlédněte si tabulku způsobů vaření, kde naleznete návrh ideálního nastavení mletí.



Po dokončení odšroubujte nádobu a vylijte mletou hmotu.

## Poznámka

- Každé úplné otočení nastavovacího knoflíku zvětší mezeru otřepů o 1 mm.
- V jednom kole je 30 kliknutí. Proto každé kliknutí upraví mezeru otřepů o 33 mikronů (0,033 mm).
- Otočte nastavovací knoflík ve směru hodinových ručiček pro jemnější mletí a proti směru hodinových ručiček pro hrubší mletí.



## POZOR

- Otřepy lze rozebrat nadměrným otáčením proti směru hodinových ručiček.
- Před úpravou hrubosti mletí přidejte víko na místo.
- Mlýnek uchovávejte na suchém místě.
- Zajistěte, aby se mlýnek nikdy nemyl ani nečistil vodou.
- Nepokoušejte se mlít kávová zrna na nejjemnější 0 – 6 kliknutí, abyste zajistili dlouhou životnost ostroty otřepů.
- Toto zařízení je určeno pouze pro použití zrnkové kávy. Jiný materiál nebruste.
- Dávejte pozor na ostré kovové otřepy.
- Toto není hračka. Mlýnek uchovávejte mimo dosah dětí.

## Tabulka způsobů vaření

- Espresso 10-20 kliknutí od počátečního bodu.
- Kávu přefiltrujte 20-26 kliknutími od počátečního bodu.
- Pour Over 34-42 kliknutí od počátečního bodu.
- French Press 42-46 kliknutí od počátečního bodu.

### PRODUKTY WACACO

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| <b>picopresso</b>                                                                 | <b>nanopresso</b>                                                                 | <b>Barista kit</b>                                                                | <b>minipresso</b>                                                                 | <b>cuppamoka</b>                                                                  | <b>pipamoka</b>                                                                   |
| 13-15 kliknutí od počátečního bodu.                                               | 16-18 kliknutí od počátečního bodu.                                               | 22-24 kliknutí od počátečního bodu.                                               | 18-20 kliknutí od počátečního bodu.                                               | 36-38 kliknutí od počátečního bodu.                                               | 36-38 kliknutí od počátečního bodu.                                               |

## Určené použití

Exagrind je určen k osobnímu použití a není vhodný pro komerční, profesionální, kolektivní nebo průmyslové použití. Nesprávné používání může vést ke ztrátě záruky. Záruka Společnost Wacaco Company Limited nabízí 24měsíční záruku na Exagrind na chyby způsobené vadným materiálem nebo zpracováním od data nákupu. Záruka vylučuje škody způsobené nesprávným používáním, zneužitím, zanedbáním, komerčním použitím nebo jiným použitím, které není uvedeno v příručce. Rovněž se nevztahuje na poškození v důsledku koroze nebo postupného zhoršování a jakékoli neoprávněné opravy ruší platnost záruky.

## ZÁRUKA

Na Exagrind je poskytována standardní zákonem určená záruční doba. Tato záruka je nepřenosná a není možná kompenzace ve finanční hotovosti. Záruka se nevztahuje na produkty, které byly použity jinak, než je určeno v tomto návodu k použití.

Záruka se rovněž nevztahuje na:

- Poškození vyplývající z nevhodného používání, zanedbání péče nebo jakéhokoli jiného použití Exagrind pro účely, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Poškození vnějšího vzhledu, poškození způsobená korozí nebo postupným opotřebením.

Jakékoliv zásahy nebo opravy nepovolanými osobami mají za následek zrušení záruky produktu.

